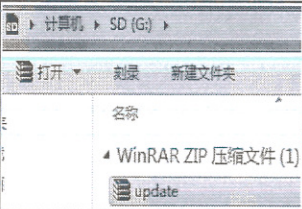
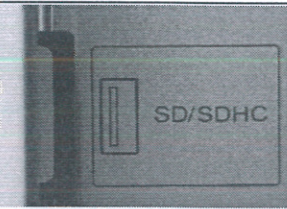
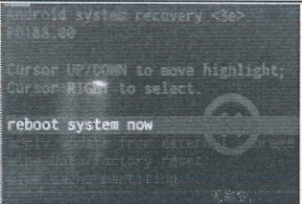
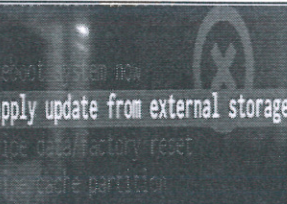
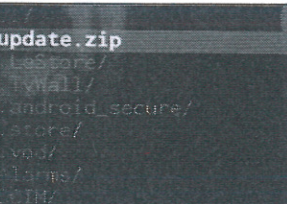


技术通知

发行部门:	AV产品本部/CS推进统辖部/CS改革项目组/售后技术课	发行编号:	TN-150013
通知类型:	☐ SN ☐ PN ☐ CN ☐ FAQ ☒ TN	发行日期:	2015 年 10 月 26 日
通知范围:	☒ 技术课 ☒ 整備中心 ☐ 零件课 ☐ 呼叫中心 ☒ 系统革新 ☒ 服务监督 ☒ 推进部 ☒ 企画部 ☐ 营业化效率 ☒ 社外	发行页数:	共 1 页
信息提示:	联想机型用户模式下SD卡升级操作指导	注意事项:	内部信息 禁止外传
		执行等级:	☐ 紧急 ☒ 普通

SUBJECT: 关于联想机型用户模式下SD卡升级操作指导事宜		
一、适用范围: U1A/S1A/LX765A/UE20A/U3A/UD30A/UR30A/UG30A/XU系列机型(各机型显示可能略有不同但升级方法一致); 二、准备工具: 1、联想TV set (用户模式); 2、SD卡 (FAT32格式); 3、对应机型升级包 .zip文件; 三、SD卡升级操作指导:		
1. 把 .zip 升级包拷入SD卡 (建议放到SD的根目录下);	2. 电视断电将SD卡插入到电视上的SD卡槽;	3. 电视上电, 按动五向按键开机后立刻向左侧 (以操作者面向电视时为准, 此后方向皆以此为准) 扳动按键并一直维持不动, 等待系统进入 recovery 模式 (界面上会出现一个带圆圈的叉号, 如下图所示);
		
4. 松开按键并等待30秒左右, 再向右侧扳动 (短按) 五向按键会呼出 recovery 菜单, 如下图所示 (五向按键上下键可移动选择选项, 按面板按键 (即开机键) 可选定确认);	5. 选择 "apply update from external storage" 选项进入sdcard目录, 如下图所示;	6. 上下选择所需的zip文件后, 选定确认, 系统开始升级, 如下图所示;
		
7. 升级过程, 如下图所示;	8. 升级成功后界面会显示 "Install from sdcard complete." 字样, 如下图所示;	9. 选择reboot system now, 电视会自动重启, 系统完成。
	